

ブロワを長くお使いいただくために (テクノ高槻CPシリーズ)



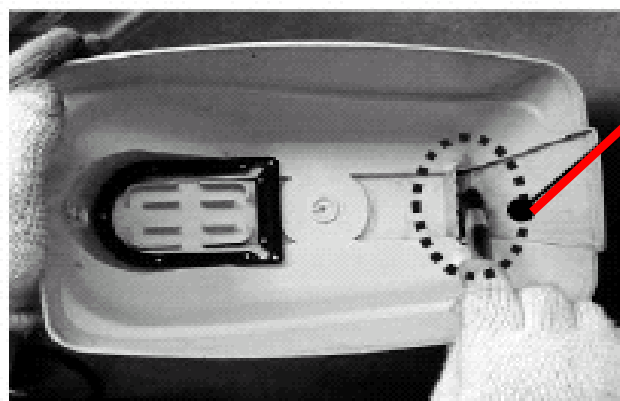
弊社製品をご愛用いただきありがとうございます。
ブロワを長くお使いいただくためにお願いしたいことを
まとめております。適切なメンテナンスを実施いただき
長くご愛用いただきますようお願いいたします。

1. 定期的な清掃をお願いいたします


●吸入口の詰りを確認し、砂やゴミを取り除いてください。

定期的にハウジングカバーを外し吸入口の点検と清掃を行ってください。

◎吸入口の開口が不十分な状態では、吐出風量の低下や故障の原因となります。



ハウジングカバーの
内側からも「ハケ」で
吸入口の清掃を
行ってください。

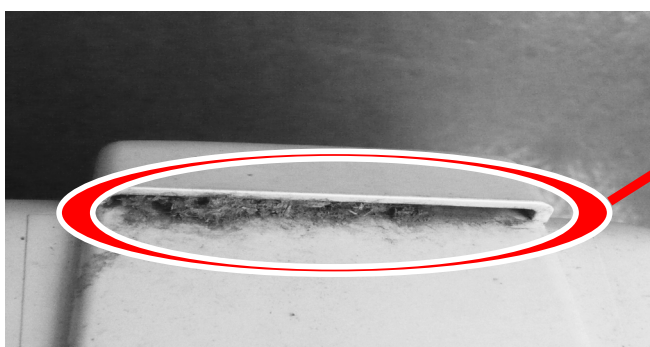

ゴミやホコリの詰まりは
故障の原因となる場合が
あります。

●ノブボルト周辺を清掃し、手でしっかりと締めてください。

ノブボルトが緩んでいますと運転音が大きくなったり、激しい降雨の際にブロワ内部に水が入り故障に至る場合があります。また、ノブボルト取り付け部分(○印部分)に砂やゴミが付着していると締め付け不足や開けにくくなる原因となりますので、砂やゴミなどを取り除き、手でしっかりと締め付けてください。



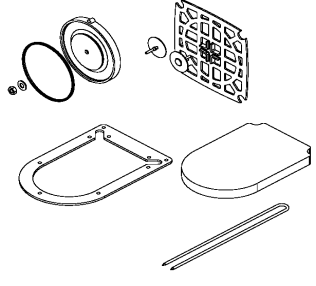
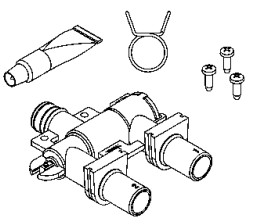
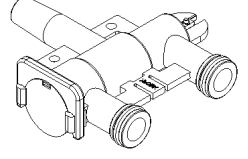
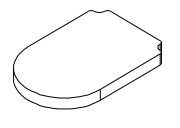
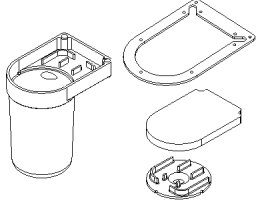
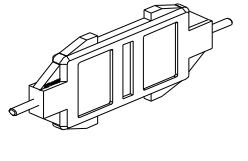
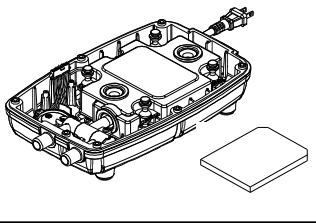
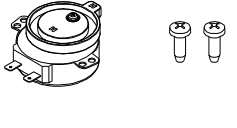
ハウジングカバーを上から
押さえつけながら、ノブボルトを
手でしっかりと締め付けてください。

⚠ 締め付けの際、工具は
使わないでください。

2. 定期的な部品交換をお願いいたします

●メンテナンスパーツについて

ブロワには、ダイヤフラム以外にも消耗品や定期交換推奨部品があり、交換可能です。
 下表のメンテナンスパーツをご用意しておりますので、点検・交換をお願いいたします。

品名	図	対象	構成	推奨交換時期	品目コード
メンテナンスセット		共通	ダイヤフラム 2個 ダイヤフラムリング 2個 U-ロックナット 2個 ワッシャ 2個 弁 4個 ケーシングカバーパッキン 2枚 フィルターパッキン 1枚 フィルター 1枚 ギャップ支持治具 1個	1年ごと	PCWPA00010
I型用切替バルブセット		二方向(I型)専用	切替バルブパイプブロック 1個 シリコンシーラント 1本 ホースバンド黒色 1個 取付ねじ 3本	3年ごと	PCWVV00010
II型用切替バルブセット		二方向(II型)専用	切替バルブパイプブロック 1個 取付ねじ 2本	3年ごと	PCWVV00020
フィルター		共通	フィルター 1枚 ※ フィルターは水洗いができます。 △ 水洗い後はよく乾かしてご使用ください。	著しく汚れている場合	PCWFI00010
サイクロンフィルタータンクブロック		共通	サイクロンフィルタータンク 1個 フィルターパッキン 1枚 フィルター 1枚 サイクロンフィルターカバー 1個	破損時 フィルターは著しく汚れている場合	PCWFI00020
フィルターパッキン		共通	フィルターパッキン 1枚	破損時	PCWFP00010
ロッド		共通	ロッド 1個 ワッシャ 2個 U-ロックナット 2個	破損時	PCWRD00010
下ハウジング		二方向仕様	下ハウジング組品 1個 緩衝材 1枚 コード止め 1個 ハウジング取付ねじ 7本	破損時 切替バルブのみ3年ごと	弊社までお問合せください
切替バルブモーターレールセット		二方向仕様	切替バルブモーターレールブロック 1個 取付ねじ 2本	破損時	PCWMR00010

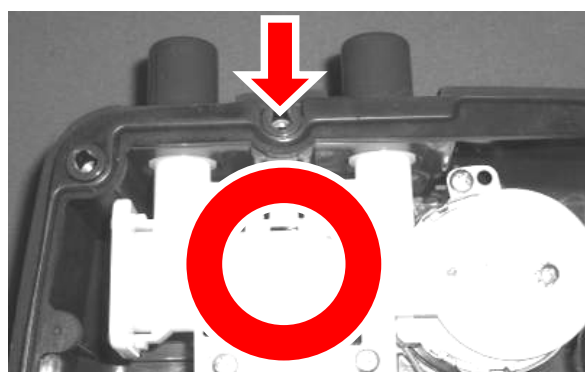
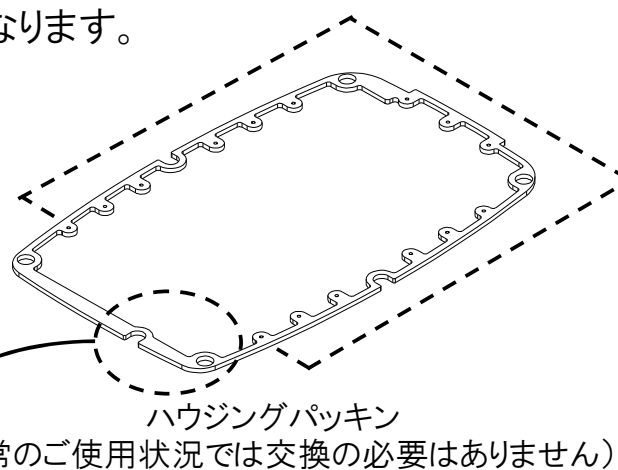
●CPシリーズには I 型と II 型があります

ノズル部分の色をよくお確かめください。メンテナンスパーツが異なる場合があります。




●ハウジングパッキンが正しく装着されているかご確認ください


上ハウジングの締め付け前に、ハウジングパッキンが正しく装着されていることをお確かめください。正しく装着されていないと運転音が大きくなったり、パッキンがズれている部分から雨水が浸入し故障の原因となります。



正しい装着状態

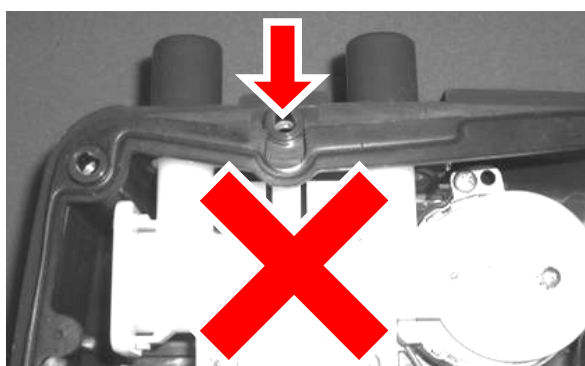

パッキンがズれている状態(矢印部分)

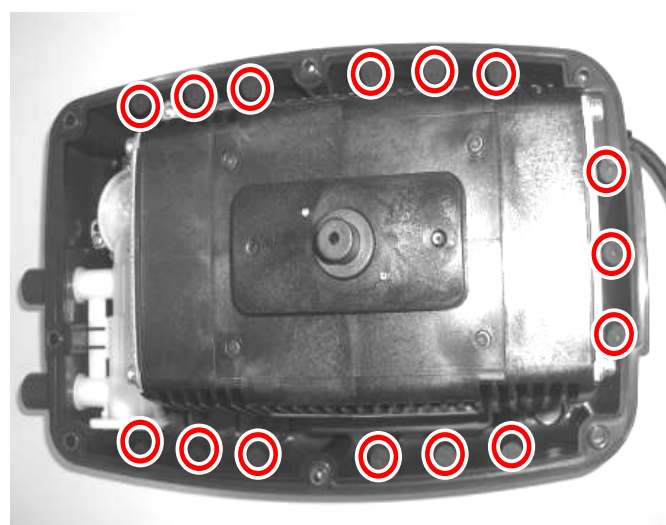

位置決めピンは15箇所あります。(○印部分)



感電の恐れがありますので、作業の際は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。また、運転中はポンプ内部が熱くなっており火傷の恐れがありますので、ポンプ内部が完全に冷えてから作業を始めてください。

記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



本 社 〒569-0095
大阪府高槻市八丁西町8-16
TEL:072-684-0805 / FAX:072-684-0807

東京営業所 〒194-0022
東京都町田市森野1-24-13 ギャランフォトビル202号室
TEL:042-720-2882 / FAX:042-720-2883